Lullaby Music Player with Color Changing Nightlight (BBL218)

USER MANUAL

EN

INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ Lullaby Music Player with Color Changing Nightlight (BBL218).

NOTE Please keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know.

WARNINGS

- The product should only be operated by an adult and should not to be used as a toy for children.
- This product is not intended and should not be used as a replacement for responsible adult supervision; it only acts as a support for your child-caring purpose. Any type of liability beyond statutory warranty regulations or resulting from improper use of this product and/or use not in accordance with product warnings, precautions and instructions is excluded.
- Please ensure that this product and adapter cables are always kept out of the reach of your child and at least 1 meter away.

LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY

Oregon Scientific provides warranty for products with manufacturing defects. A product which is: damaged, misused, abused, improperly used by user; used not in accordance with any product warnings, precautions or instructions mentioned in this Manual; used inconsistently with the technical or safety standards in force in the country where this product is used, or damaged due to leaky or defective batteries; used by children as a toy or placed less than 1 meter away from and within the reach of the child, is not subject to warranty/liability.

OVERVIEW

FRONT VIEW

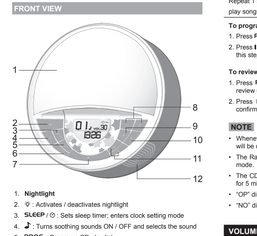

1. **Nightlight**
2. ☼ : Activates / deactivates nightlight
3. **SLEEP** / ⊙ : Sets sleep timer; enters clock setting mode
4. **⏻** : Turns soothing sounds ON / OFF and selects the sound
5. **PROG.** : Programs CD play list
6. ⋋ / ⋌ : Selects random play list or repeats song
7. **⏏** : Ejects CD
8. **+**/**-** : Decreases / increases the volume
9. **►/⏸** : Plays a song; turns the CD player ON; pauses a song
10. **■** : Stops a song; turns the CD player OFF
11. **I◄◄ / ►►I** : Skips to previous / next song
12. **Speaker**

BACK VIEW

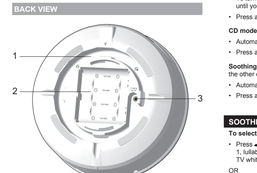

1. **Adapter cable storage area**
2. **Battery compartment**
3. **AC adapter**

LCD

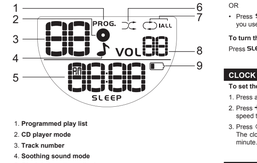

1. **Programmed play list**
2. **CD player mode**
3. **Track number**
4. **Soothing sound mode**
5. **Clock / sleep timer display**
6. **Random play list**
7. **Repeats 1 or all songs**
8. **Volume level**
9. **Low-battery status**

GETTING STARTED

POWER

The adapter should be used at all times.



The batteries (4 x AA / UM-3 1.5V) are for back-up use only. Insert batteries matching the polarity (+ and -).

NOTE ▭ appears when batteries are low.

NOTE The unit will be **RESET** whenever the adapter is unplugged.

CD PLAYER

TIP: For optimal performance, make sure the unit is placed on a flat surface, such as a desk, that will not be affected by any sudden movement. If the product is subjected to force or shock, it may experience temporary skipping during sound playback.

The CD player can play CDR or CDRW discs.

CD FUNCTION	BUTTON
Open CD player	Press ⏏
Turn ON	Press ►
Play	Press ► when the CD player is turned on
Pause	Press ⏸
Skip to previous / next song	Press I◄◄ / ►►I
Stop	Press ■
Turn OFF	Press ■ when no music is playing
Repeat 1 song, repeat all, or play songs in random order	Press ⋋ / ⋌ repeatedly

To program a play list (when no music is playing):

1. Press **PROG.** to enter program list.
2. Press **I◄◄ / ►►I** to select a song and **PROG.** to confirm. Repeat this step to build a play list up to a max. of 32 songs.

To review and edit the play list:

1. Press **PROG.** to review the program list (repeat this step to review up to a max. of 32 songs.
2. Press **I◄◄ / ►►I** to edit the selected song and **PROG.** to confirm.

NOTE

- Whenever the CD player is stopped the programmed play list will be deleted.
- The Random feature is not available when using the program mode.
- The CD will go into standby mode when it has not been used for 5 mins.
- "OP" displays when you press ⏏ and the cover opens.
- "NO" displays when no disc is detected.

VOLUME

The volume range is from 0 (mute) to 20. Whenever you turn the CD player or soothing sound on, they will automatically go to their default setting (12 / 10 respectively).

To change the volume level, press **+** or **–**.

NIGHTLIGHT

The nightlight color display changes in different modes.

Nightlight mode: 1 of 7 static colors.

- To turn the nightlight ON and select a color, press ☼ repeatedly until you reach the color you want.
- Press and hold ☼ to turn the nightlight OFF.

CD mode: 7 colors are rotated.

- Automatically turns on when CD plays.
- Press and hold ☼ to turn the nightlight OFF.

Soothing sound mode: 2 similar colors gradually blend from 1 to the other e.g. for lullaby 1, orange and yellow will blend.

- Automatically turns on when soothing sound plays.
- Press and hold ☼ to turn the nightlight OFF.

SOOTHING SOUNDS / SLEEP TIMER

To select and play 1 of 12 soothing sounds:

- Press **♪** repeatedly until you reach the sound you want; lullaby 1, lullaby 2, lullaby 3, bird, cricket, rain drop, brook, sea wash, TV white noise, vacuum cleaner, ticking clock or heartbeat.

OR

- Press **♪**, this will automatically activate the last setting you used.

To turn the soothing sound OFF:

- Press and hold **♪**

To set the sleep timer:

- Press **SLEEP** repeatedly to set the unit to turn off after 15 -> 30 -> 60->120 or 0 minutes. When 0 minutes is selected the sleep timer will automatically turn off after a few seconds.

OR

- Press **SLEEP**, this will automatically activate the last setting you used.

To turn the sleep timer OFF:

Press **SLEEP** until you set the sleep timer to "0".

CLOCK

To set the clock:

1. Press and hold ⊙ to enter the setting mode.
2. Press **+** or **–** to change the setting. Press and hold **+** or **–** to speed through the values.
3. Press ⊙ to confirm a setting and move on to the next one. The clock setting sequence is: 12 / 24-hour format, hour and minute.

BACKLIGHT

The backlight will turn on for 8 seconds when any key is pressed.

PRECAUTIONS

This unit is engineered to give you years of satisfactory service if you handle it carefully. Here are a few precautions:

- Do not cover the ventilation holes. Make sure items that are nearby such as newspapers, tablecloths, curtains, etc., cannot accidentally cover the ventilation holes. To ensure sufficient ventilation, there must be a minimum of 0.5 meters of open space around the apparatus.
- Do not place any naked flame items, such as lighted candles, on the unit.
- Do not immerse the unit in water.
- Use a soft, slightly moistened cloth to clean the unit. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents, as these may cause damage.
- Do not subject the product to excessive force, shock, dust, temperature changes, humidity and direct sunlight for extended periods.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Use the apparatus in moderate climates. Do not use or store the unit in locations that may adversely affect the product such as rain, snow, moisture, dust or desert.
- Do not tamper with the internal components. Doing so will terminate the product warranty and may cause damage. The unit contains no user-serviceable parts.
- Remove the batteries when storing the product for a long time. Do not mix new and old batteries. Make sure you dispose of batteries at proper battery-refuse collection points.
- The apparatus and AC/DC adapter should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- To completely disconnect the power input, unplug the AC/DC adapter from the main power socket.
- The AC/DC adapter should not be obstructed or be easily accessible during intended use.
- Placement of this product on wood surfaces with certain types of finishes, such as clear varnish, may result in damage to the finish. Consult the furniture manufacturer's care instructions for direction as to the types of objects that may safely be placed on the wood surface. Oregon Scientific shall not be responsible for any damage to wood surfaces from contact with this product.
- Assicurarsi che il prodotto e il cavo dell'alimentatore siano sempre fuori dalla portata dei bambini.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user guide are subject to change without notice.

SPECIFICATIONS

TYPE	DESCRIPTION
Clock time	12 or 24-hour format
CD play list	Max. 32 songs
Volume	0 (mute) to 20
Nightlight	7 core colors
Soothing sounds	12
Sleep timer	15, 30, 60, or 120 mins
Adapter	7VDC 650mA
Battery type	4 x AA (UM-3) 1.5V
Unit dimension	160 mm (diameter) x 70 mm (depth) (6.3 x 2.8 inches)
Unit weight	562g (19.8 ounces) without battery

NOTE The model number and rating information for the apparatus is located at the bottom of the enclosure.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our Customer Care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you're in the US and would like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit:

www2.oregonscientific.com/service/support

OR

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **Oregon Scientific**, declares that this Lullaby Music Player with Color Changing Nightlight BBL218 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC directive 89 / 336 / CE and LVD directive 73 / 23 / EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

CE

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We

Name:	Oregon Scientific, Inc.
Address:	19861 SW 95th Ave.,Tualatin, Oregon 97062 USA
Telephone No.:	1-800-853-8883

declare that the product

Product No.:	BBL218
Product Name:	Lullaby Music Player with Color Changing Nightlight
Manufacturer:	IDT Technology Limited
Address:	Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1,41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Lullaby Music Player con Luce Notturna con Effetti Colorati (BBL218)

MANUALE D'USO

IT

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Lullaby Music Player con Luce Notturna con Effetti Colorati (BBL218) di Oregon Scientific™.

NOTA BENE Tenete il manuale a portata di mano mentre usate questo nuovo prodotto. Contiene istruzioni pratiche per l'utilizzo nonché specificazioni ed avvertenze tecniche importanti.

AVVISI

- Questo prodotto deve essere usato da un adulto, e non deve essere utilizzato come giocattolo per bambini.
- Questo prodotto non è concepito e non deve essere usato come sostitutivo della responsabile supervisione di un adulto; costituisce solo un supporto nella cura del bambino. È escluso qualsiasi tipo di responsabilità al di là delle norme di garanzia previste o in conseguenza di uso improprio del prodotto e/o di uso non conforme agli avvisi, alle precauzioni e alle istruzioni del prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto e il cavo dell'alimentatore siano sempre fuori dalla portata dei bambini.

LIMITAZIONI DI GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Oregon Scientific fornisce garanzia per i prodotti con difetti di fabbricazione. Un prodotto: danneggiato, deteriorato, reso inutilizzabile, usato in modo improprio dall'utente; usato in modo non conforme alle garanzie, alle precauzioni o alle istruzioni del prodotto indicate in questo Manuale; usato in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nel paese in cui il prodotto è utilizzato, o danneggiato da batterie difettose o che perdono acido usato da bambini come giocattolo o lasciato alla portata del bambino, non è soggetto a garanzia/responsabilità.

VISTA GENERALE

VISTA FRONTALE

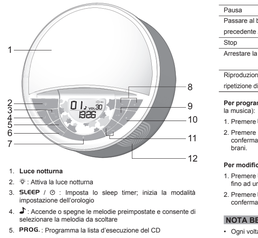

1. **Luce notturna**
2. ☼ : Attiva la luce notturna
3. **SLEEP** / ⊙ : Imposta lo sleep timer; inizia la modalità impostazione dell'orologio
4. **♪** : Accende o spegne la melodie preimpostate e consente di selezionare la melodia da scoltare
5. **PROG.** : Programma la lista d'esecuzione del CD
6. ⋋ / ⋌ : Esecuzione casuale o ripetuta
7. **⏏** : Espelle il CD
8. **+**/**-** : Abbassa o alza il volume
9. **►/⏸** :Avvia la riproduzione di un brano; accende il lettore CD; mette un brano in pausa
10. **■** : Ferma un brano; spegne il lettore CD
11. **I◄◄ / ►►I** : Passa al brano precedente o successivo
12. **Altoparlante**

VISTA POSTERIORE

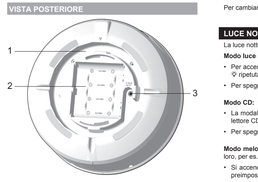

1. **Possibilità di avvolgere il cavo dell'alimentatore**
2. **Compartimento batterie**
3. **Adattatore CA**

LCD

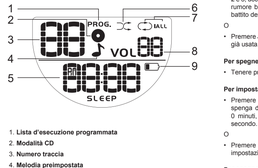

1. **Lista d'esecuzione programmata**
2. **Modalità CD**
3. **Numero traccia**
4. **Melodia preimpostata**
5. **Visualizzazione sleep timer / orologio**
6. **Lista d'esecuzione casuale**
7. **Ripetizione di 1 o di tutti i brani**
8. **Livello del volume**
9. **Livello di carica delle batterie**

AVVIO

ALIMENTAZIONE

L'adattatore dovrebbe essere sempre usato.

Le batterie (4 x AA / UM-3 1.5V) vengono usate solo come back-up. Inserire le batterie rispettando la polarità (+ e -).

NOTA BENE ▭ appare quando le batterie sono quasi scariche.

LETTORE CD

SUGGERIMENTO: Per ottenere prestazioni migliori, posizionare l'unità su una superficie piana, come ad es. un tavolo, per essere sicuri che non sarà soggetta a movimenti improvvisi. Se il prodotto fosse sottoposto a forza eccessiva o a urti, potrebbero verificarsi dei salti temporanei durante la riproduzione.

Il lettore CD funziona con dischi CDR o CDRW.

FUNZIONE CD	BOTTONE
Aprire lettore CD	Premere ⏏
Accendere	Premere ►
Avviare la riproduzione	Premere ► quando il lettore CD è acceso
Pausa	Premere ⏸
Passare al brano precedente / successivo	Premere I◄◄ / ►►I
Stop	Premere ■
Arrestare la riproduzione	Premere ■ quando non si sente la musica
Riproduzione casuale o ripetizione di 1 o di tutti i brani	Premere ⋋ / ⋌ varie volte

Per programmare una lista d'esecuzione (mentre non si sente la musica):

1. Premere **PROG.** per entrare nella lista programmata.
2. Premere **I◄◄ / ►►I** per scegliere un brano e **PROG.** per confermarlo. Ripetere questi passi fino ad un massimo di 32 brani.

Per modificare la lista:

1. Premere **PROG.** per correggere la lista programmata (ripetere fino ad un massimo di 32 brani).
2. Premere **I◄◄ / ►►I** per cambiare il brano prescelto e **PROG.** per confermare la selezione.

NOTA BENE

- Ogni volta che si spegne il lettore CD, la lista si cancella.
- La modalità casuale non è disponibile quando si è in modalità lista programmata.
- Il CD entra in modalità standby se non è usato per 5 minuti.
- "OP" appare quando si preme ⏏ e il coperchio si apre.
- "NO" appare quando non si trova il disco.

VOLUME

Il volume va da 0 (silenzio) a 20. Quando si accende il lettore CD, è automaticamente impostato su (12).

Per cambiare il volume, premere **+** o **–**.

LUCE NOTTURNA

La luce notturna si può visualizzare con diverse modalità.

Modo luce notturna: 1 colore statico su 7 disponibili.

- Per accendere la luce notturna e scegliere un colore, premere ☼ ripetutamente fino a quando il colore desiderato.
- Per spegnere la luce notturna, tenere premuto ☼.

Modo CD: 7 colori a rotazione.

- La modalità si attiva automaticamente quando è in funzione il lettore CD.
- Per spegnere la luce notturna, tenere premuto ☼.

Modo melodie preimpostate: 2 colori simili che sfumano tra di loro, per es. con ninna nanna 1, arancio e giallo.

- Si accende automaticamente quando si seleziona la melodia preimpostata.
- Per spegnere la luce notturna, tenere premuto ☼.

MELODIE PREIMPOSTATE/SLEEP TIMER

Per scegliere ed eseguire 1 delle 12 melodie preimpostate:

- Premere **♪** ripetutamente finché si seleziona la melodia desiderata. Sono disponibili le seguenti opzioni: ninna nanna 1, 2 e 3, uccellino, grillo, goccia di pioggia, ruscello, onde del mare, rumore bianco della TV, aspirapolvere, tic tac dell'orologio o battito del cuore.

O

- Premere **♪** per attivare automaticamente l'ultima impostazione già usata.

Per spegnere la melodia preimpostata:

- Tenere premuto **♪**.

Per impostare la funzione di sleep timer:

- Premere **SLEEP** ripetutamente per impostare l'unità perché si spenga dopo 15, 30, 60, 120 o 0 minuti. Quando si sceglie 0 minuti, il timer si spegne automaticamente dopo qualche secondo.

O

- Premere **SLEEP** per attivare automaticamente l'ultima impostazione già usata.

Per spegnere la funzione di sleep timer:

Premere **SLEEP** finché si imposta su "0".

OROLOGIO

Per impostare l'orologio:

1. Tenere premuto ⊙ per entrare in modalità impostazione.
2. Premere **+** o **–** per cambiare l'impostazione. Tenere premuto **+** o **–** per cambiare i valori velocemente.
3. Premere ⊙ per confermare un'impostazione e passare alla successiva. La sequenza d'impostazione è: formato orario 12/24, ora e minuti.

RETROILLUMINAZIONE

La retroilluminazione del display si accenderà per 8 secondi se si preme qualsiasi tasto.

PRECAUZIONI

Questa unità è stata progettata per darvi anni di buon servizio se usata con cura. Alcune precauzioni:

- Non ostruire i fori di ventilazione. Assicurarsi che gli oggetti vicini come giornali, tovaglie, tende, copertine, lenzuola, etc. non coprano accidentalmente i fori di ventilazione. Per garantire una sufficiente aerazione, devono esserci almeno 0.5 metri di spazio libero intorno all'apparecchio.
- Non mettere elementi con fiamma sull'unità, come candele accese.
- Non immergere in acqua.
- Per pulire l'unità, usare un panno morbido leggermente umido. Non usare prodotti abrasivi o corrosivi, che potrebbero danneggiarla.
- L'unità non deve soffrire colpi o spinte, polvere, cambi di temperatura estremi, umidità e luce del sole diretta per lunghi periodi.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, dispositivi di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
- Usare l'apparecchio in climi moderati. Non usare o posizionare l'unità in luoghi che possono avere effetti nocivi sul prodotto a causa di pioggia, neve, umidità, polvere, sabbia.
- Non manomettere i componenti interni. Questo potrebbe annullare la garanzia del prodotto e causare danni. L'unità non contiene parti riutilizzabili.
- Togliere le batterie se non si usa l'unità per un lungo periodo. Non mischiare batterie nuove e vecchie. Assicurarsi di gettare le batterie nei punti di raccolta appositi.
- L'apparecchio e l'adattatore AC/DC non devono essere esposti a gocce o a spruzzi, e non devono essere posti sul prodotto oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- Per scollegare completamente dall'alimentazione, staccare l'adattatore AC/DC dalla presa di alimentazione principale.
- Durante l'uso previsto, l'adattatore AC/DC non deve essere ostruito o essere facilmente raggiungibile.

NOTA BENE Le specificazioni tecniche per questo prodotto e i contenuti del manuale d'uso possono cambiare senza preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO	DESCRIZIONE
Orologio	Formato 12 o 24 ore
Lista esec. CD	Massimo 32 brani
Volume	0 (silenzio) a 20
Luce notturna	7 colori di base
Melodie preimpostate	12
Sleep timer	15, 30, 60, o 120 min
Adattatore	7VDC 650mA
Batterie	4 x AA (UM-3) 1.5V
Dimensioni unità	160 mm (diametro) x 70 mm (spessore) (6.3 x 2.8 pollici)
Peso unità	562g (19.8 ounc) senza batterie

NOTA BENE Il numero del modello e le informazioni di alimentazione per l'apparecchio sono situati sul fondo della confezione.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi proiettori, gli articoli per la salute e fitness, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it

Può trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www.oregonscientific.it oppure chiamare al numero 199122277. Per ricerche da tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Con la presente **Oregon Scientific** dichiara che questo Lullaby Music Player con Luce Notturna con Effetti Colorati BBL218 è conforme alla direttiva EMC 89/336/CE ed alla direttiva LVD 73/23/EC. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

CE

Lecteur CD avec Veilleuse (BBL218)

MANUEL D'UTILISATION

FR

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le Lecteur CD avec Veilleuse (BBL218) Oregon Scientific™.

REMARQUE Veuillez garder ce manuel à portée de main lors de l'utilisation de ce nouvel appareil. Il contient des instructions pratiques ainsi que des caractéristiques techniques et des avertissements que vous devriez connaître.

ATTENTION

- Ce produit ne devrait être manipulé que par un adulte et ne devrait pas être utilisé comme jouet pour les enfants.
- Ce produit n'est pas conçu et ne devrait pas être utilisé en remplacement de surveillance par un adulte responsable ; il n'agit qu'en tant que soutien de l'attention parentale. Toute forme de responsabilité à l'exclusion des garanties légales ou résultant de l'usage inapproprié de ce produit et/ou son utilisation en contravention des avertissements, précautions et instructions est exclue.
- Veuillez vous assurer que ce produit et le câble d'adaptateur sont tenus hors de portée des enfants et au moins à 1 mètre de distance.

LIMITE DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

Oregon Scientific fournit une garantie pour les produits ayant des défauts de fabrication. Un produit qui est : endommagé, mal utilisé, abusé, utilisé de façon inappropriée par l'utilisateur ; utilisé en contravention des avertissements, précautions ou instructions mentionnés dans ce Manuel ; utilisé d'une manière contraire aux normes techniques ou de sécurité établies dans le pays où le produit est utilisé, ou endommagé par des piles défectueuses ou qui ont fui ; utilisé par des enfants comme un jouet ou placé à moins d'1 mètre et à portée d'un enfant, n'est pas assujetti à la garantie/responsabilité.

DESCRIPTION

VUE AVANT

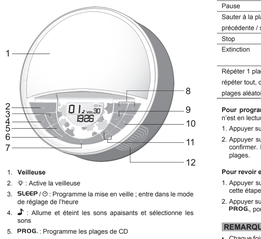

1. **Veilleuse**
2. ☼ : Active la veilleuse
3. **SLEEP** / ⊙ : Programme la mise en veille ; entre dans le mode de réglage de l'heure
4. **♪** : Allume et éteint les sons apaisants et sélectionne les sons
5. **PROG.** : Programme les plages de CD
6. ⋋ / ⋌ : Sélectionne le mode aléatoire ou répétition
7. **⏏** : Ejecte le CD
8. **+**/**-** : Diminue ou augmente le volume
9. **►/⏸** : Joue une plage ; allume le lecteur de CD ; pause une plage
10. **■** : Arrête une plage ; éteint le lecteur de CD
11. **I◄◄ / ►►I** : Saute à la plage précédente/suivante
12. **Haut Parleur**

VUE ARRIERE

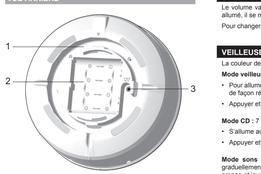

1. **Entrée de la place de rangement du câble d'adaptateur**
2. **Compartiment à piles**
3. **Adaptateur Secteur**

ECRAN

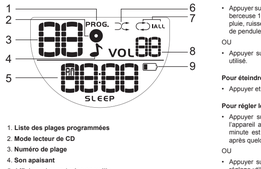

1. **Liste des plages programmées**
2. **Mode lecteur de CD**
3. **Numéro de plage**
4. **Son apaisant**
5. **Affichage heure / mise en veille**
6. **Lecture aléatoire**
7. **Répète 1 ou toutes les plages**
8. **Volume**
9. **Piles faibles**

POUR COMMENCER

ALIMENTATION

L'adaptateur doit être utilisé tout le temps.

Les piles (4 x AA / UM-3 1,5V) ne sont là que pour la sauvegarde des données. Insérer les piles en respectant la polarité (+ et -).

REMARQUE ▭ apparaît quand les piles sont faibles.

LECTEUR DE CD

CONSEIL : Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane, un bureau par exemple, qui ne sera pas sujette à des mouvements soudains. Si le produit est soumis à des forces ou à un choc, des sauts temporaires peuvent se produire lors de la lecture.

Le lecteur de CD peut lire des disques CDR ou CDRW.

FONCTION CD	BOUTON
Ouverture lecteur CD	Appuyer sur ⏏
Allumage	Appuyer sur ►
Lecture	Appuyer sur ► quand le lecteur de CD est allumé
Pause	Appuyer sur ⏸
Sauter à la plage précédente / suivante	Appuyer sur I◄◄ / ►►I
Stop	Appuyer sur ■
Extinction	Appuyer sur ■ quand aucune plage n'est lue
Répéter 1 plage, répéter tout, ou lire les plages aléatoirement	Appuyer sur ⋋ / ⋌ plusieurs fois

Pour programmer une liste de plages (quand aucune plage n'est en lecture):

1. Appuyer sur **PROG.**, pour entrer dans la liste programmée.
2. Appuyer sur **I◄◄ / ►►I** pour choisir une plage et **PROG.**, pour confirmer. Répéter cette étape pour faire une liste jusqu'à 32 plages.

Pour revoir et modifier la liste de plages :

1. Appuyer sur **PROG.**, pour revoir la liste programmée (répéter cette étape pour revoir jusqu'à 32 plages).
2. Appuyer sur **I◄◄ / ►►I** pour modifier les morceaux choisis et sur **PROG.**, pour confirmer.

REMARQUE

- Chaque fois que le lecteur de CD est arrêté la liste programmée s'efface.
- Le mode aléatoire n'est pas disponible quand une liste est programmée.
- Le lecteur de CD se met en veille quand il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
- "OP" s'affiche quand vous appuyez sur ⏏ et le couvercle s'ouvre.
- "NO" s'affiche quand le lecteur ne détecte pas de disque.

VOLUME

Le volume va de 0 (muet) à 20. Chaque fois que le lecteur est allumé, il se met automatiquement au volume par défaut (12).

Pour changer le volume, Appuyer sur **+** ou **–**.

VEILLEUSE

La couleur de la veilleuse change selon les modes.

Mode veilleuse : 1 parmi 7 couleurs statiques.

- Pour allumer la veilleuse et choisir une couleur; Appuyer sur ☼ de façon répétée jusqu'à ce que la couleur voulue est trouvée.
- Appuyer et tenir ☼ pour éteindre la veilleuse.

Mode CD : 7 couleurs en alternance.

- S'allume automatiquement quand le CD est en marche.
- Appuyer et tenir ☼ pour éteindre la veilleuse.

Mode sons apaisants : 2 couleurs similaires se mélangent graduellement l'une à l'autre, par exemple pour la berceuse 1, orange et jaune se mélangent.

- S'allume automatiquement quand les sons apaisants sont en marche.
- Appuyer et tenir ☼ pour éteindre la veilleuse.

SONS RÉPÉTÉS / MISE EN VEILLE

Pour sélectionner et jouer 1 des 12 sons:

- Appuyer sur **♪** de façon répétée jusqu'à entendre le son choisi: berceuse 1, berceuse 2, berceuse 3, oiseau, grillon, gouttes de pluie, ruisseau, vagues, bruit de fond de télé, aspirateur, tic tac de pendule ou battements de cœur.

OU

- Appuyer sur **♪**, ceci active automatiquement le dernier son utilisé.

Pour éteindre le son :

- Appuyer et tenir **♪**.

Pour régler le temps de mise en veille :

- Appuyer sur **SLEEP** de façon répétée pour faire s'éteindre l'appareil après 15 -> 30-> 60->120 ou 0 minutes. Quand 0 minute est choisi la mise en veille se fait automatiquement après quelques secondes.

OU

- Appuyer sur **SLEEP**, ceci active automatiquement le dernier réglage utilisé.

Pour arrêter la mise en veille :

Appuyer sur **SLEEP** jusqu'à ce que) s'affiche.

HEURE

Pour régler l'heure:

1. Appuyer et tenir ⊙ pour entrer dans le mode réglage.
2. Appuyer sur **+** ou **–** pour changer le réglage. Appuyer et tenir **+** ou **–** pour faire défiler les chiffres plus vite.
3. Appuyer sur ⊙ pour confirmer un réglage et passer au suivant. La séquence de réglage de l'heure est : format 12 / 24-heures, heures et minutes.

RETROECLAIRAGE

Le rétroéclairage s'allume pendant 8 secondes quand on appuie sur un bouton.

PRECAUTIONS

Cet appareil est conçu pour rendre service pendant de longues années s'il est manipulé avec soin. Voici quelques précautions d'usage :

- Ne pas couvrir les orifices de ventilation. S'assurer que des objets proches tels que des journaux, des nappes, des rideaux, des couvertures, de la literie, etc. ne peuvent pas couvrir les orifices de ventilation accidentellement. Pour garantir une ventilation suffisante, laissez un espace d'environ 0.5 mètres autour de l'appareil.
- Ne pas placer de flammes nues comme des bougies sur l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Utiliser un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser d'agents abrasifs ou corrosifs qui pourraient endommager l'appareil.
- Ne pas faire subir à l'appareil des forces, des chocs, de la poussière, des changements de température ou de l'humidité excessifs et ne pas laisser longtemps en plein soleil.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme des radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Utilisez l'appareil lors de climats modérés. Ne pas en faire usage ou le ranger dans des lieux pouvant affecter défavorablement son fonctionnement comme la pluie, la neige, la moisissure, la poussière ou le désert.
- Ne pas toucher aux composants internes. Ceci annulera la garantie et peut causer des dégâts. L'appareil ne contient pas de pièces utilisables.
- Enlever les piles quand l'appareil est entreposé longtemps. Ne pas mélanger les piles neuves et usées. S'assurer de recycler les piles correctement. - Lappareil et l'adaptateur secteur AC/DC ne doivent pas être exposés au ruissellement ou aux éclaboussures, et aucuns objets contenant du liquide, comme les vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
- Pour déconnecter complètement l'entrée électrique, débranchez l'adaptateur AC/DC de la prise secteur.
- L'adaptateur AC/DC ne doit pas être obstrué ou doit être facilement accessible lors de l'utilisation.
- Placer ce produit sur certains types de surfaces en bois vernies, en vernis clair par exemple, peut endommager le vernis. Consulter les instructions de fabricant de meuble pour savoir quel type d'objet peut être placé sans risque sur le bois. Oregon Scientific ne sera pas tenu pour responsables des dégâts résultant du placement de cet appareil.

REMARQUE Les caractères techniques de cet appareil et le contenu de ce manuel sont sujets à changement sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	DESCRIPTION
Heure	format 12 ou 24 heures
Liste programmée	Max. 32 morceaux
Volume	0 (muet) à 20
Veilleuse	7 couleurs principales
Sons apaisants	12
Mise en veille	15, 30, 60, ou 120 min.
Adaptateur	7VDC 650mA
Type de piles	4 x AA (UM-3) 1,5V
Dimensions	160 mm (diamètre) x 70 mm (profondeur) (6,3 x 2,8 pouces)
Poids	562g (19,8 onces) sans piles

REMARQUE Le numéro de série et les caractéristiques de l'appareil sont situés en bas du boîtier.

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

En consultant notre site internet (www.oregonscientific.fr), vous pourrez obtenir des informations sur les produits Oregon Scientific: photo numérique; lecteurs MP3; produits et jeux électroniques éducatifs, réveils; sport et bien-être; stations météo; téléphonie. Le site indique également comment joindre notre service après-vente.

Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon Scientific directement, allez sur le site www2.oregonscientific.com/service/support ou appelez le 1-800-853-8883 aux US. Pour des demandes internationales, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente **Oregon Scientific** déclare que l'appareil Lecteur CD avec Veilleuse BBL218 est conforme aux directives EMC 89/336/CE & LVD 73/23/EC- Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

CE

Baby CD-Player mit Nachtlicht (BBL 218)

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Baby CD-Player mit Nachtlicht (BBL 218) von Oregon Scientific™ entschieden haben.

HINWEIS Halten Sie bitte diese Anleitung bereit, wenn Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen. Sie enthält praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie technische Daten und wichtige Hinweise für den Umgang mit diesem Gerät.

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt darf nur von einem Erwachsenen betrieben werden und sollte nicht als Spielzeug für Kinder benutzt werden.
- Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht dafür vorgesehen, die Aufsichtspflicht von Erwachsenen zu ersetzen; es dient ausschließlich als Unterstützung für den Zweck der Betreuung Ihrer Kinder. Jegliche Haftung außerhalb der gesetzlich festgelegten Gewährleistungsbestimmungen, sowie für eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts und/oder eine Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit den Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien zu diesem Produkt erfolgt, wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Produkt und das Adapterkabel außerhalb der Reichweite Ihres Kindes und mindestens 1 Meter entfernt platziert wird.

GARANTIE- UND HAFTUNG